


Spendermontage

Wandplatte mit beiliegenden Schrauben und Dübeln befestigen.

Löcher 6 mm bohren. Bohrlöcher am besten den Wandfugen anpassen.


Oben zwei Schrauben verwenden, unten ist eine ausreichend.

Spender ca. 1 cm über der Wandplatte einhängen, dann Spender gegen die Wand drücken und nach unten ziehen bis er einrastet.

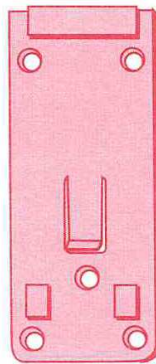

Öffnen

Steckschlüssel wie auf Abbildung gezeigt zwischen Verschlussplatte und Spenderboden bis zum Anschlag eindrücken und Verschlussplatte nach oben aufklappen.

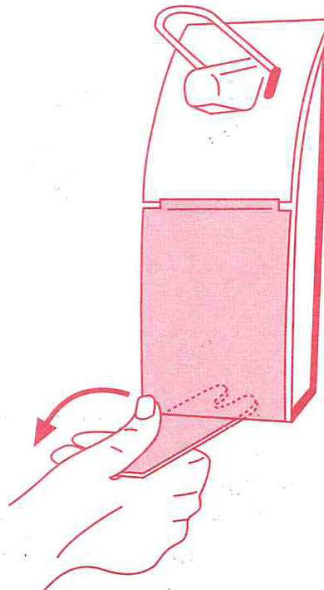


Pflege

Um den Spender zu reinigen, kann er wie folgt von der Wandplatte entnommen werden:

Verschlussplatte öffnen und Flasche entnehmen.

Entriegelungstaste drücken und gleichzeitig Spender nach oben abziehen.

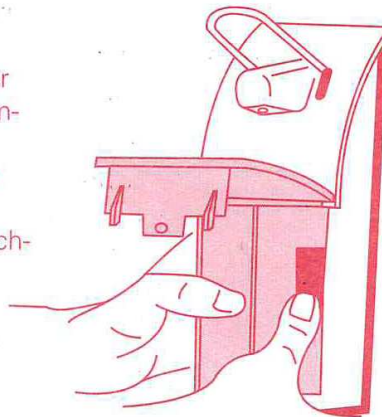

Dosierung

Es ist gegeben den Spender auf zwei Hubstufen einzustellen. Dafür ist der Spender mit einer Reduzierhülse ausgestattet.

Um eine Huberhöhung zu erzielen, entfernt man die Hülse an der Rückseite des Spenders.

Ist diese entfernt, erhöht sich der Hub von 1 ml auf 1,8 ml.

